



2021



盈峰环境

CONCENTS

1:ZBH5184TXCEQBEV

2:ZBH5184TXCEQBEV



ZBH5184TXCEQBEV



1. 底盘

2. 电气系统

3. 动力输出总成

4. 风机

5. 气路系统

6. 空气滤芯

7. 空气滤芯

8. 空气滤芯

9. 空气滤芯



显示屏


操作键



F4 F5 F7 F8

F8










指示灯颜色



					机检查
3	上装高压电已接通, 不能作业		上装高压电已接通, 不能作业	上装高压电未接通, 不能作业	



图标	按键	功能	说明
	F1	左吸	左吸嘴、中置吸嘴吸尘作业
	F2	主吸	左吸嘴、右吸嘴、中置吸嘴吸尘作业
	F3	右吸	右吸嘴、中置吸嘴吸尘作业
	F4	干扫	干扫（晴天模式）与湿扫（雨天模式）模式的选择；（辅助功能）
	F5	湿扫	湿扫（雨天模式）与干扫（晴天模式）模式的选择；（辅助功能）
	F7	快速清灰	滤筒以 20s 的时间间隔快速脉冲清灰，该功能应在车辆处
	F8	返回	返回作业模式或主菜单

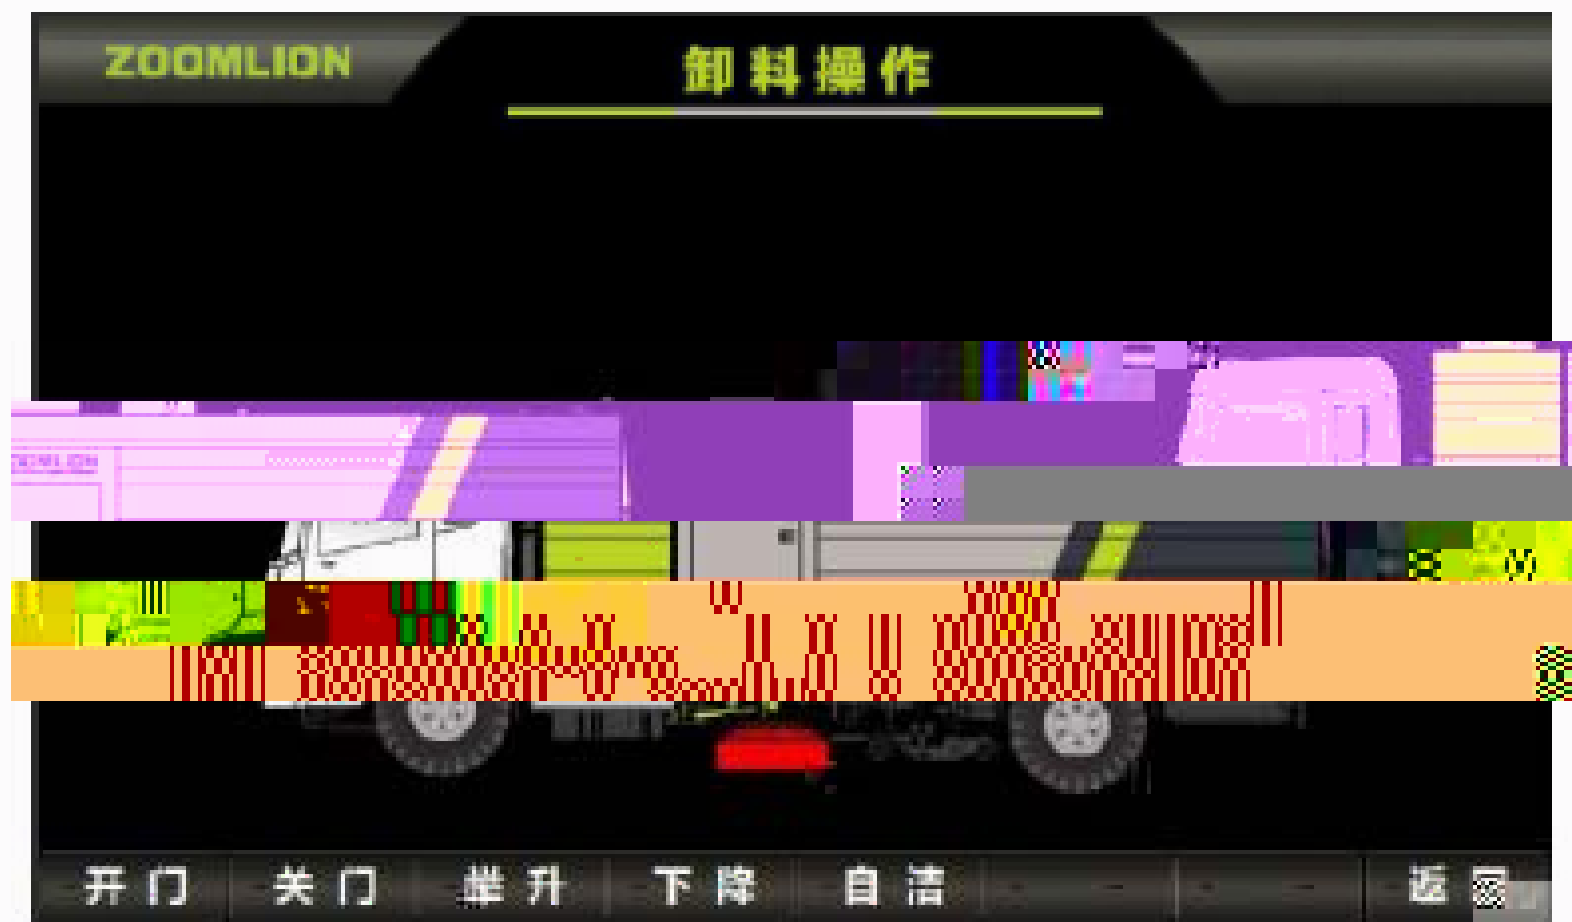

“ F6/ ”




开门	开门	F1	点动	垃圾箱门打开
关门	关门	F2	点动	垃圾箱门关闭
举升	举升	F3	点动	垃圾箱门关闭
下降	下降	F4	点动	垃圾箱回位
自洁	自洁	F5	点动	卸料钩打开
返回	返回	F6	点动	卸料钩关闭











图标	操作键	说明
	F1	可查询“累计作业时间”“控制器程序版本”“显示屏程序版本”
	F2	进入电机参数查询界面
	F3	进入故障查询界面，可查询电机故障和网络通讯故障
	F6	进入屏时钟设置界面
	F5	进入清洗站参数设置界面
	F8	返回主界面






图标	操作键	说 明
	F1	光标左移
	F2	光标右移
	F3	选择确认
	F5	卸料操作界面
	F6	吸尘车显示界面
	F7	洒水车显示界面
	F8	洒水作业界面



图标	操作键	说明
		光标左移
		光标右移
		确认
		取消
		音乐或者语音播放/停止
		音量调节
		目录管理
		
		
		
		

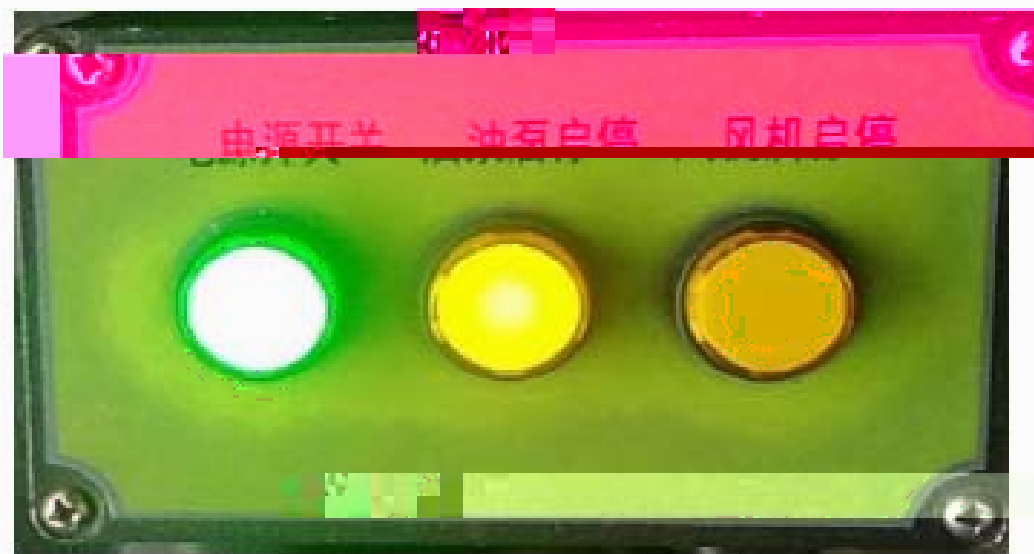

“ ”
24V

Ø “ ”

900r/min

“ ”

Ø “ ”

5 r/min

“ ”

“ ” “ ”

5

图标				
	打开垃圾箱			
图标				
	左吸嘴吸尘	右吸嘴吸尘	左吸嘴吸尘	右吸嘴吸尘
说明	吸嘴上	吸嘴下	左吸嘴吸尘	右吸嘴吸尘
图标				



ZBH5184TXCEQBEV

1

EQ1180GEVJ1

2

50h

Ø

Ø

Ø

Ø



I

50

Ø

Ø

Ø

Ø



V

,

1000



英略环境

INFORE-ENVIRO

www.inforeenviro.com.cn

THANKS!

英略环境科技集团
INFORE-ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP